

RESET KIT INKJET - ILRS (Ink Level Restore System) avec puce intelligente

L'ILRS (un système pour la reprogrammation du niveau de l'encre) peut reprogrammer la puce intelligente placée sur les cartouches d'encre Epson sans réduire la qualité de la cartouche. Après le remplissage, la cartouche d'encre peut être réutilisée. L'ILRS est versatile. Il peut identifier automatiquement le modèle de la cartouche et reprogrammer la puce (les vieux ainsi que les nouveaux modèles). C'est le premier produit qui est compatible avec la plupart des cartouches ILRS d'Epson qui sont sur le marché. L'ILRS peut être utilisé environ 1000 fois. Il peut aussi reprogrammer quelques modèles de cartouches qui ne sont pas originales (par exemple C70 / C80).

Vous pouvez remplir / reprogrammer les cartouches d'encre suivantes

T007/T008/T009/T015/T016/T017/T018/T026/T027/T028/T029/
T0321/T0322/T0323/T0324/T0331/T0332/T0333/T0334/T0335/
T0336/T0341/T0342/T0343/T0344/T0345/T0346/T0347/T0348/
T036/T037/T038/T039/T040/T041/T0421/T0422/T0423/T0424/
T0461/T0472/T0473/T0474/T0441/T0431/T0442/T0443/T0444/
T0445/T0481/T0482/T0483/T0484/T0485/T0486, etc.

Avec ce système vous pouvez remplir complètement les cartouches d'encre des imprimantes suivantes

Epson stylus Photo 780/785EPX/810/820/830/870/870LE/875DC/
875DCS/890/895/915/925/950/1270/1280/1290/2000P/2100/2200
C41/C42/C42+/C42UX/C43/C44UX/C42SX/C50/C60/C61/C62
/C63/C64/C70/C70+/C80/C82/C83/C84/CX5200/CX5100/CX5300/
CX3100/CX3200/CX5400/CX6400/CX510/R300/R300M, etc. Epson
Stylus Colour 680/685/777/777i etc.



Reprogrammation de la puce



Figure 1

Dans la figure 1+ 2 vous voyez que dans le Reset KIT une encoche spéciale est prévue pour les différents modèles de cartouches.

Les broches du RESET KIT doivent être en contact étroit avec les pôles de la puce sur la cartouche (Figure 2) et la LED (diode) va clignoter pendant 3-4 secondes en **rouge** puis se figer en **VERT**



Figure 2

La reprogrammation est terminée.

Après la reprogrammation vous pouvez remplir la cartouche et la remettre dans l'imprimante.

Dépannage

La Diode du RESET KIT ne clignote pas

- Les broches ne contactent pas bien les pôles de la puce dans la cartouche.
- La cartouche n'est pas une cartouche originale Epson ou elle

n'est pas construite comme une cartouche Epson.

Reprogrammation et remplissage d'une cartouche C70 / C80

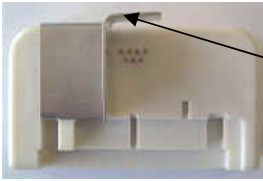


Figure 3

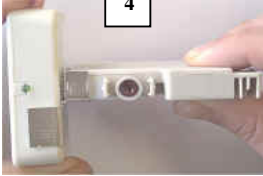


Figure 4

1. Fixez l'accessoire sur le système (Figure 3)
2. Les broches du RESET KIT doivent être en contact étroit avec les pôles de la puce de la C70 / C80 (Figure 4).
3. La Diode va clignoter en **ROUGE** pendant 3-4 secondes
Et se Figer en **VERT**
4. La reprogrammation est terminée. Vous pouvez remplir la cartouche et la remettre dans l'imprimante.